

# DIGI-WALKER® CW-SERIES

CW-200  
CW-300  
CW-600  
CW-700/701

Merci d'avoir acheté un DIGI-WALKER.  
Lire attentivement ce manuel d'utilisation.

## 1. SERIES CW

### CW-200



### CW-300



### CW-600



### CW-700/701



## 2. FONCTIONS



### STEP COUNTER

Compte le nombre de pas lors d'une marche à pied ou d'un jogging jusqu'à un million de pas.



### ACTIVITY TIME

Mesure la durée d'activité lors d'une marche à pied ou d'un jogging de 0h00m à 1000h.



### DISTANCE

Mesure la distance parcourue lors d'une marche à pied ou d'un jogging de 0 km / 0 mile à 10 000 km / 10 000 miles.



### CALORIE

Mesure le nombre de calories dépensées lors d'une marche à pied ou d'un jogging de 0 à 100 000 kcal.



### CLOCK

Horloge de 24 heures.



### 7DAYS MEMORY

Le nombre de pas, la durée d'activité, la distance (uniquement CW-700/701) et le nombre de calories dépensées (uniquement CW-700/701) sont automatiquement sauvegardés chaque jour pendant sept jours.



### 2WEEKS MEMORY

Les totaux concernant le nombre de pas, la durée d'activité, la distance (uniquement CW-700/701) et le nombre de calories dépensées (uniquement CW-700/701) sont automatiquement sauvegardés chaque semaine et gardés en mémoire pendant deux semaines.



### DUAL DISPLAY


LCD large et facile à lire indiquant les données enregistrées.



### 1 MILLION 6 DIGIT

Affichage à six chiffres pour aller jusqu'à un million de pas.

## 3. DESCRIPTION

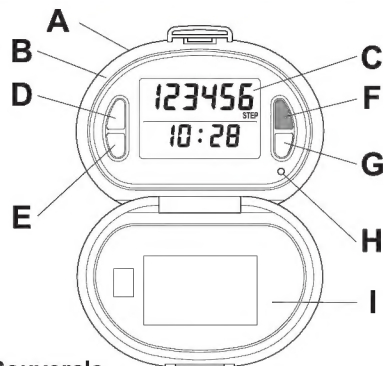

### A. Couvercle

### B. Boîtier

### C. Ecran double

### D. Bouton "SELECT" (CW-200)

• Aller sur le mode de réglage de l'heure.

### Bouton "MODE" (CW-300,600,700,701)

• Pour CW-300

Retour à l'horloge et à la durée d'activité et aller sur le mode de réglage de l'heure.

• Pour CW-600

Retour à l'horloge et à la durée d'activité et aller sur le mode de réglage de l'heure et du jour de la semaine.

• Pour CW-700,701

Retour à l'horloge, à la durée d'activité, à la distance, aux calories et aller sur le mode de réglage de l'heure, du jour de la semaine, de la longueur d'un pas et du poids.

### E. Bouton "SET"

(Appuyer pendant au moins deux secondes)

• Pour CW-200,300

Pour régler l'heure.

• Pour CW-600

Pour régler l'heure et le jour de la semaine.

• Pour CW-700,701

Pour régler l'heure, le jour de la semaine, la longueur d'un pas et le poids.

### F. Bouton "RESET/▲"

• Appuyer sur le bouton jaune "RESET/▲" au moins deux secondes. Le nombre de pas et autres sont remis à zéro (0).

• Pour augmenter les données enregistrées.

### G. Bouton "▼" (CW-200,300)

• Pour réduire les données enregistrées.

Bouton "MEMORY/▼" (CW-600,700,701)

• Pour afficher les données enregistrées. (des sept derniers jours et des deux dernières semaines)

• Pour réduire les données enregistrées.

### H. Système Effacement Total


### I. Dos du boîtier avec clip en métal

## 4. SPECIFICATIONS

Capteur	Ressort exclusif et pendule
Ecran	6-Digit Double LCD
Affichage sur écran	Nombre de pas: 0 à 999 999 Durée d'activité: 0h00m à 999h59m Distance parcourue: 0 à 9 999,99 km (9 999,99 miles) Calorie: 0 à 99 999,9 kca Horloge: 0h00m à 23h59m
Précision du comptage de pas	±3 % (réglage YAMAX)
Précision de l'horloge	±30 secondes/mois (utilisation normale)
Matière	Résine ABS (Clip: métal)
Taille	46 x 61 x 19 mm (H x B x T) excluding avec clip en métal
Poids total	38 g incluant la pile
Pile	Pile CR2032 * Durée d'utilisation: trois ans


## 5. OUVRIR LE BOITIER

Tenir le DIGI-WALKER droit, saisir le bout du clip avec une main. Utiliser l'autre main pour appuyer sur la partie nécessaire du couvercle du boîtier et ouvrir le boîtier.

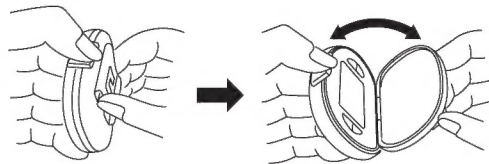

## 6. PORTER LE DIGI-WALKER

L'attacher soit sur une ceinture, soit directement sur un pantalon, une jupe, un pantalon de jogging en utilisant le clip.

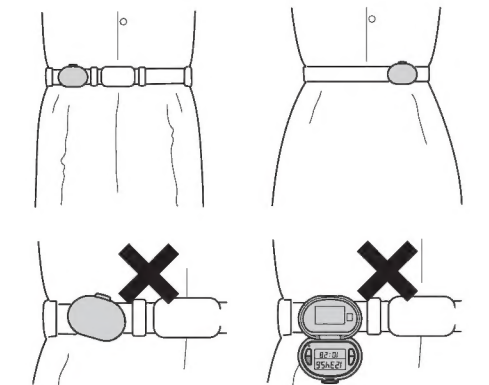

## 7. COMMENT EFFECTUER LES ENREGISTREMENTS INITIAUX

Ne pas oublier d'enregistrer les données suivantes avant d'utiliser le DIGI-WALKER.

### ENREGISTREMENT DES DONNEES


Heure	de 0h00m à 23h59 (écran de 24 heures)
Jour de la Semaine (CW-600,700,701)	de 1 à 7 (tous les 1) ※Chaque jour de la semaine est enregistré comme suit 1:Lundi 2:Mardi 3:Mercredi 4:Jeudi 5:Vendredi 6:Samedi 7:Dimanche.
Longueur d'un pas (CW-700,701)	de 30 à 180 cm (tous les 1 cm) * pour CW-700 de 1.00 à 6.00 6 pieds (tous les 0,25 pieds) * pour CW-701
Poids (CW-700,701)	de 30 à 120 kg (ous les 1 kg) * pour CW-700 de 70 à 300 lb (tous les 1 lb) * pour CW-701

### PROCEDURE D'ENREGISTREMENT

#### 1)Réglage de l'heure

Appuyer sur le bouton "SET" pendant au moins deux secondes.

"Hour" clignote




Appuyer sur le bouton "▲" pour augmenter ou "▼" pour réduire les chiffres

(CW-200) Appuyer sur le bouton "SELECT"

(CW-300,600,700,701) Appuyer sur le bouton "MODE"

"Minute" clignote



Appuyer sur le bouton "▲" pour augmenter ou "▼" pour réduire les chiffres

(CW-200,300) Appuyer sur le bouton "SET" à la fin de l'enregistrement initial

(CW-600,700,701) Appuyer sur le bouton "MODE"

#### 2)"Day of the Week setting" clignote

[Enregistrement du jour de la semaine]

※Choisir le chiffre correspondant au jour de la semaine




Appuyer sur le bouton "▲" pour augmenter ou "▼" pour réduire les chiffres

(CW-600) Appuyer sur le bouton "SET" à la fin de l'enregistrement initial

(CW-700,701) Appuyer sur le bouton "MODE"

#### 3)"Stride Length" clignote

[Enregistrement de la longueur d'un pas]



Appuyer sur le bouton "▲" pour augmenter ou "▼" pour réduire les chiffres

Appuyer sur le bouton "MODE"

#### 4)"Body Weight" clignote

[Enregistrement du poids]




Appuyer sur le bouton "▲" pour augmenter ou "▼" pour réduire les chiffres

Appuyer sur le bouton "SET" à la fin de l'enregistrement initial

\*Enregistrement de la longueur d'un pas

Pour mesurer la distance parcourue, il est important d'effectuer des pas réguliers et de garder le même style de marche. Pour déterminer votre longueur de pas moyen (= Stride Length), effectuer dix pas comme indiqué sur le schéma suivant, mesurer la distance (de la pointe des pieds à la pointe des pieds) et la diviser par dix.

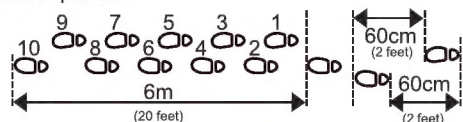

## 8. MEMOIRE (pour CW-600,700,701)

### 1)Mémoire automatique et remise à zéro


Le nombre de pas, la durée d'activité, la distance parcourue (CW-700, 701) et le nombre de calories dépensées (CW-700, 701) du jour sont automatiquement enregistrés tous les jours à minuit et gardés en mémoire dans le DIGI-WALKER pendant sept jours. Ainsi à minuit, l'écran indique zéro (0).

### 2)Comment ressortir les données des 7 derniers jours et des 2 dernières semaines

Appuyer d'abord sur le bouton "MEMORY". L'écran indique le nombre de pas et la durée d'activité du jour précédent (un jour avant). Pour ressortir les données des jours et des semaines précédentes, appuyer sur le bouton "▲" ou "▼". Pour afficher la distance parcourue et le nombre de calories dépensées sur les modèles CW-700, 701, appuyer sur le bouton "MODE". Appuyer sur le bouton "SET" pour sortir du mode MEMOIRE.


※"this w" (cette semaine): données cummulées depuis le dernier lundi.

"last w" (la semaine dernière): données cummulées de la dernière semaine complète (du lundi au samedi).

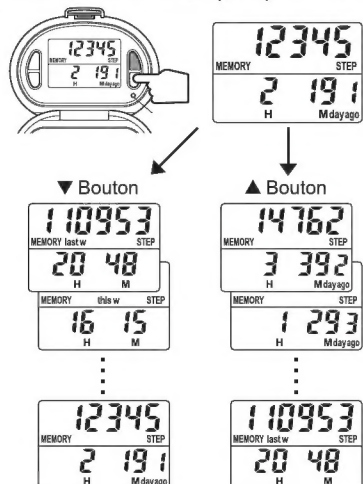

## 9. CHANGEMENT DE LA PILE

- La durée d'utilisation de la pile est d'environ trois ans.
- Une pile CR2032 peut être achetée dans un supermarché, un magasin d'électricité, etc.
- Pour changer la pile, utiliser une pièce de monnaie, la mettre entre le couvercle et le boîtier, et soulever le couvercle. Retirer la pile usée et mettre une pile neuve. S'assurer que le côté Plus (+) est vers le haut.

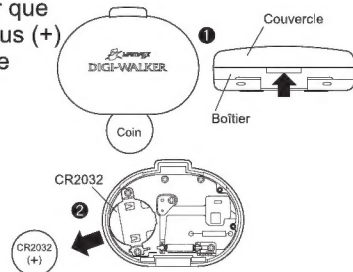

## 10. REMISE A ZERO

### 1)Remise à zéro manuelle

Pour effacer les données d'un jour, appuyer sur le bouton "RESET" pendant au moins deux secondes jusqu'à ce que l'écran indique zéro (0). ※Les données du jour ne sont pas remises à zéro.

### 2)Remise à zéro automatique (pour CW-600,700,701)

Tous les jours à minuit, les données concernant le nombre de pas, la durée d'activité, la distance parcourue (CW-700, 701) et le nombre de calories dépensées (CW-700, 701) sont automatiquement enregistrées dans la mémoire du DIGI-WALKER et l'écran indique zéro (0).

### 3)Remise à zéro totale

Pour effacer toutes les données personnelles ainsi que celles concernant la marche et pour remettre l'appareil en état de sortie d'usine, placer un petit bâtonnet dans le trou "Système Effacement Total" et appuyer sur le bouton.



Nous vous recommandons fortement de procéder à cette remise à zéro seulement :

- lorsqu'une anomalie provenant d'un problème électrique apparaît sur l'écran ;
- juste après le changement de la pile.

Après cette procédure de remise à zéro totale, procéder aux enregistrements initiaux (voir dans COMMENT EFFECTUER LES ENREGISTREMENTS INITIAUX).

## 11. ⚠ INFORMATIONS IMPORTANTES

### ⚠ ATTENTION

- Manipuler l'appareil avec précaution et le garder dans un endroit propre.
- Le DIGI-WALKER n'est pas étanche, ne pas l'exposer à un liquide, à la vapeur ou dans un endroit humide.
- Ne pas exposer l'appareil dans un endroit à température très élevée ou très basse.
- Ne pas lancer ou faire tomber l'appareil.

### ⚠ AVERTISSEMENTS

- Ne pas lancer l'appareil dans le feu ou dans une zone explosive, l'appareil pourrait exploser.
- Tenir l'appareil ainsi que ses accessoires et la pile hors de portée des enfants.
- Tenir l'appareil ainsi que ses accessoires et la pile hors de portée des animaux domestiques.
- Si, par accident, l'appareil ou la pile est avalé, contacter immédiatement un médecin.
- Concernant la pile après usage, se référer aux réglementations locales et suivre leurs directions.

## 12. WARRANTY CONDITION

- La société YAMAX assure une garantie limitée pour le DIGI-WALKER et les accessoires originaux fournis avec l'appareil.
- En cas de nécessité d'un service de garantie, contacter le détaillant ou distributeur chez qui l'appareil a été acheté et ce avec la preuve d'achat.
- Cette garantie est valable un (1) an à partir de la date d'achat.
- En cas de défaillance de fonctionnement de l'appareil apparue lors d'une utilisation normale pendant la durée de validité de la garantie, la société YAMAX ou l'un de ses distributeurs agréés assure une réparation gratuite ou un échange dans la région ou le pays de l'achat.
- La société YAMAX ou l'un de ses distributeurs agréés se réserve le droit de faire payer à l'utilisateur les frais d'expédition si l'appareil retourné ne correspond pas à l'une des conditions de garantie telles que l'utilisateur a fait tombé l'appareil, l'écran LCD est cassé par une pression donnée par l'utilisateur, de la saleté, de l'humidité, un démontage effectué par l'utilisateur, etc.
- La garantie ne couvre pas les défaillances causées par l'utilisateur.
- La garantie ne couvre pas la pile.